

Fonctionnement

Ce gestionnaire interroge en permanence la consommation totale de l'habitation, et déleste automatiquement les circuits non prioritaires (convecteurs, ECS) en cas de dépassement du contrat EDF

Il permet en étalant la consommation de souscrire un contrat EDF inférieur, tout en évitant le déclenchement intempestif du disjoncteur d'abonné EDF. Il autorise également la commande de l'installation ECS (Eau Chaude Sanitaire)

Le poussoir hors-gel commande la mise hors gel de toute l'installation

Les dérogations au mode auto sont possibles :

- à partir de la commande locale 841 18
- à partir de l'axiophone (réf. 036 19/20) pour passage du mode automatique au mode hors gel et inversement

Caractéristiques techniques

Alimentation : 230 V~ 50 Hz

Consommation propre : 1,5 VA

Capacité des bornes : 0,5 à 2 x 2,5 mm²


Encombrement : 6 modules (+ 1 module porte-notice) = 126 mm

Pilotage : 10 récepteurs maximum par sorties fil pilote (Z1A-Z1B-Z2)

Température de stockage et d'utilisation : -5 à +40°C

Description


Important : pour la liaison avec le compteur électronique, utiliser du câble constitué de paires torsadées avec écran (aluminium) et conducteur de drain. Conducteurs monobrin en cuivre étamé Ø 0,5 mm

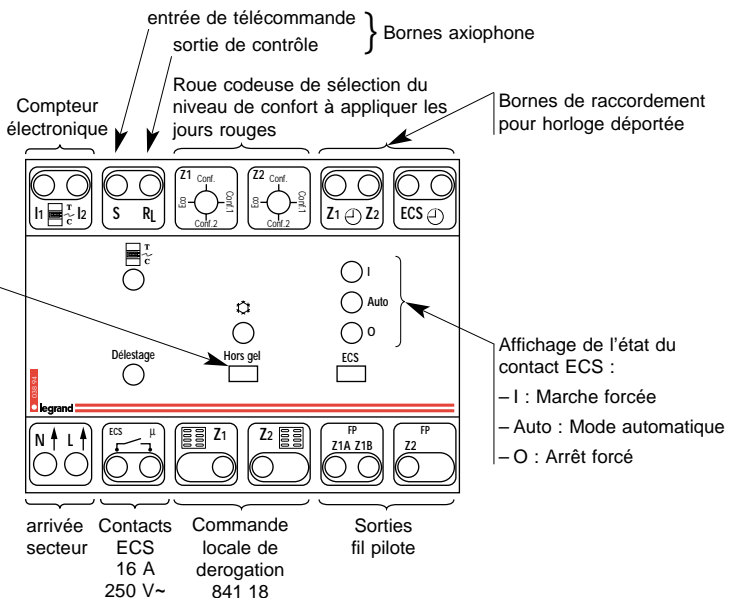

Nota : les ambiances Conf. 1 et Conf. 2 ne sont utilisables qu'avec des convecteurs ou thermostats 6 ordres. Pour les appareils 4 ordres, les choix possibles sont Conf. ou Eco

Câblage

Disjoncteur d'abonné type s
Compteur électrique monophasé multitarifs
Inter horaire à programme hebdomadaire réf. : 037 71

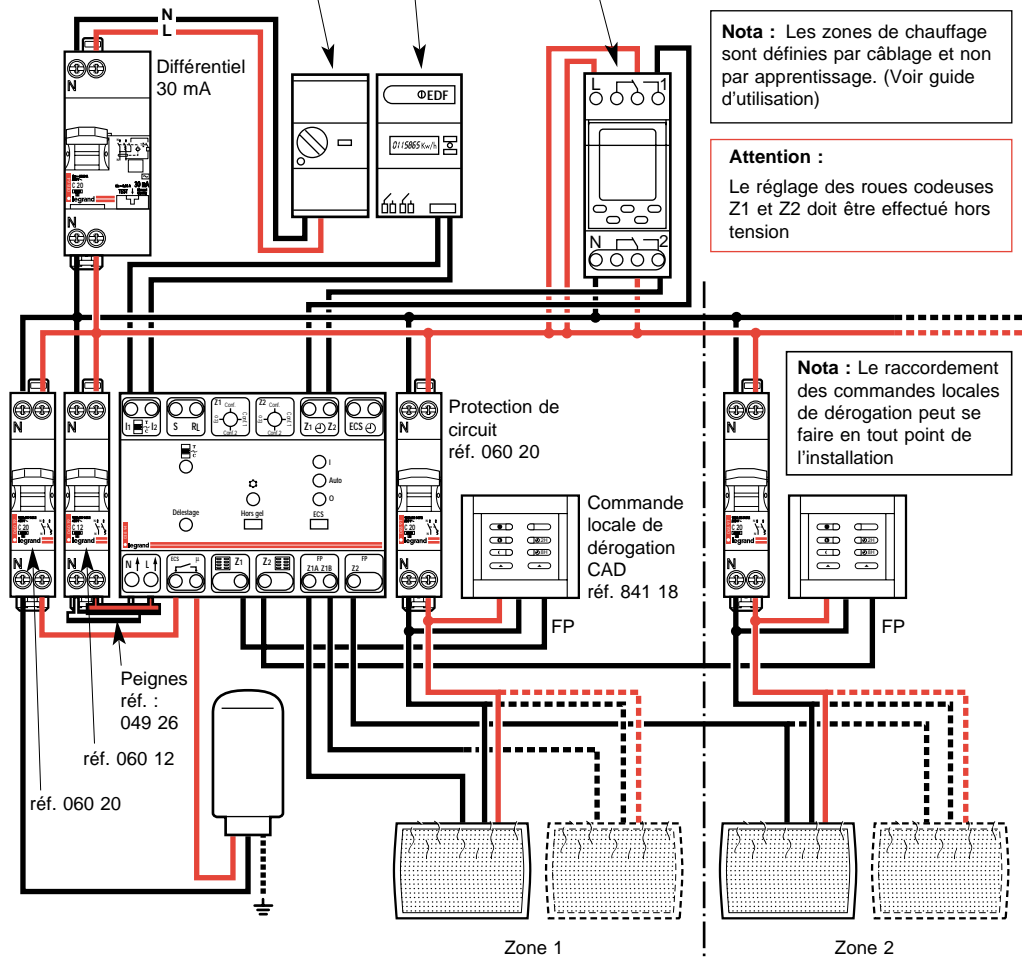

Interconnexion avec un axiophone

Exemple : commande par axiophone réf. 036 19 (mode poussoir 2 ou 4)

Nota : alimenter l'axiophone et le gestionnaire avec la même phase

